
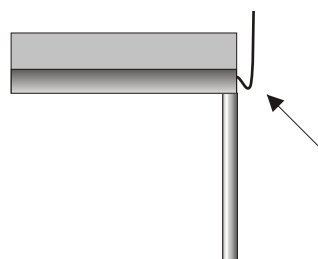


OBS !

Flere rørmotorer kan ikke parallellkobles over en bryter.
Hver enkelt motor må ha separat styring.
Skal flere motorer kjøres samtidig fra en bryter så må de kobles over et rele´

Motorens rotasjonsretning endres ved å bytte om sort og brun ledning

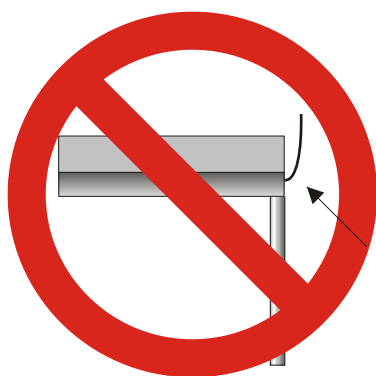

Som på all annen utvendig elektrisk installasjon, så skal det alltid lages "dryppnese" på ledningen før den går inn i screen-kassen. Den eneste måten vann kan trenge inn i systemet er via ledningen.

UNNGÅ DETTE !