


## MONTERING GLIDEHENGSLT VINDU

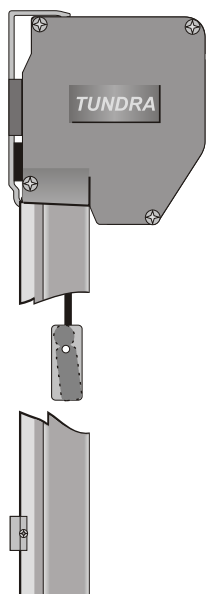

Skru fast veggbeslagene (1) jevnt med overkant og 3 -6 cm inn fra siden på selve vindusrammen. Lim på den vedlagte gummipakningen. (Se nedenfor)

Legg kassetten (2) i veggbeslagene uten å klipse denne på plass.




Merk opp hullet for snorføringen (3) og bor ut dette (10 mm). (Sporet på veggbeslaget viser høyden hvor snoruttaket kommer ut av kassetten.)

Monter til den innvendige snorføringen og snorfeste.

Trekk gjennom snoren og klips kassetten på plass.

Skru fast festet (5) for styreskinnen og monter fast styreskinnene (4) i følge skisse.

**OBS :** Stoppskruen i sideskinnene (6) skal alltid være øverst på

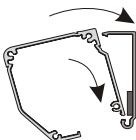

**VIKTIG :** Den vedlagte gummipakningen skal limes på det ene beslaget. Denne gjør at screenen ikke kan bevege seg sidelengs etter at den er montert. Det følger bare med en slik pakning.

Du skal høre et tydelig klikk når kassetten trykkes på plass i beslaget

