

## Montering av Tundra rullegardiner Type 2

Skru først på plass vegg/tak beslagene eller nisjebeslagene (1) med korrekt avstand (rullegardinens piggmål) Trykk så plastinnsatsene (2 - 3) inn i beslaget.

Merk deg at det er forskjell på hvilken side plastinnsatsene skal settes inn. Innsatsen (2) for kulesnor-mekanismens flate tapp **skal alltid stå loddrett** . Plastinnsatsen for endepluggens runder tapp (3) **kan** ligge vannrett med åpningen mot deg. Rullegardinene legges i opprullet i beslagene, merk at koblingen på kulesnoren (4) skal være nærmest mulig mekanismen ( 5 til 10 cm) på baksiden av denne.


Delene ABCDE er alltid sammenmontert ved levering.

### Bytting av betjeningside.

Ta ut mekanismen (ABC) og løpehjulet (E)  
Hold i trekkmechanismens flate tapp med en tang og dra kulesnoren helt igjennom mekanismen.  
Trekk helt til koblingen på kulesnoren kommer rundt til baksiden av mekanismen.

Sett inn mekanismen og løpehjulet på motsatt side.

**Gardinen er klar til bruk igjen.**

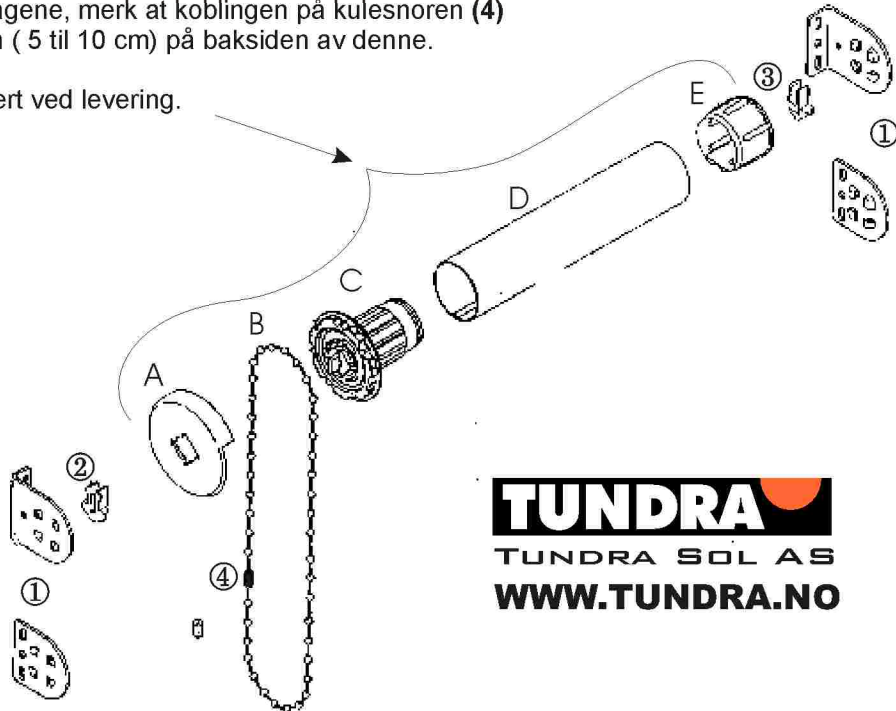

**TUNDRA**  
TUNDRA SOL AS  
[WWW.TUNDRA.NO](http://WWW.TUNDRA.NO)